
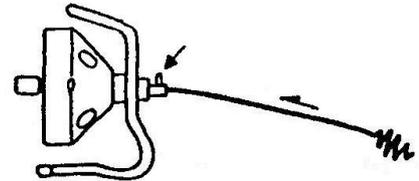


Bedienhinweise: Hand-Rohrreinigungsmaschine

Mehr Infos unter www.roka-store.de

VOR DER ANWENDUNG:


- Bei Verwendung der 8,5mm x 15mm Spirale schließen Sie zunächst das Führungsrohr an das Stahlmagazin an. Bei der 10mm Spirale ist dies nicht notwendig.
- Öffnen Sie die Flügelschraube und führen Sie das Ende der Spirale in die Öffnung des Magazins ein. Schieben Sie nun die Spirale in das Magazin und achten Sie darauf, dass sich die Spirale bei der Draufsicht von vorne im Uhrzeigersinn in das Magazin eindreht. Dies bewirkt, dass sich die Spirale beim Drehen weiter versteift und nicht aufbiegt.

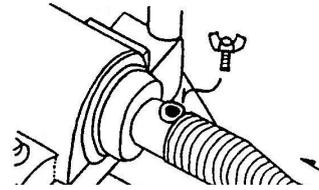


ACHTUNG: Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Spirale aus. Dies kann dazu führen, dass die Spirale sich verdreht oder verbiegt.

ANWENDUNG:


1. Lösen Sie die Flügelschraube und führen Sie das Kugelkopfende der Spirale in den Abfluss bis zur Verstopfung. Danach ziehen Sie die Flügelschraube zur Fixierung der Spirale fest.

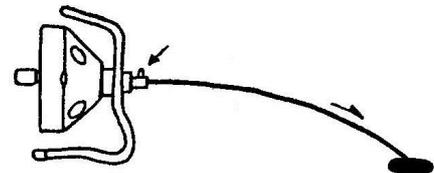

2. Kurbeln Sie mit dem Griff am Magazin im Uhrzeigersinn und schieben Sie das Gerät mit leichtem Druck nach vorne bis sich die Verstopfung löst. Bilden Sie alternativ mit der Spirale einen Spannungsbogen, d.h., dass die Spirale vor der Maschine einen Bogen bildet. Üben Sie nun mit der Hand während des Kurbelns Druck auf den Bogen aus, so dass sich der Druck über die Spirale auf die Verstopfung überträgt.

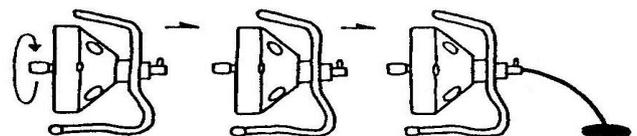

3. Wiederholen Sie Schritte 1 und 2, um tiefere Verstopfungen zu reinigen.

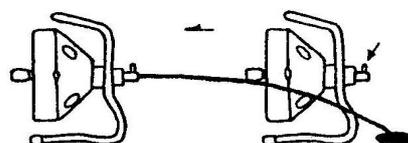

NACH DER ANWENDUNG:

- Reinigen, an der Luft trocknen und einölen bevor das Gerät wieder verstaut wird.